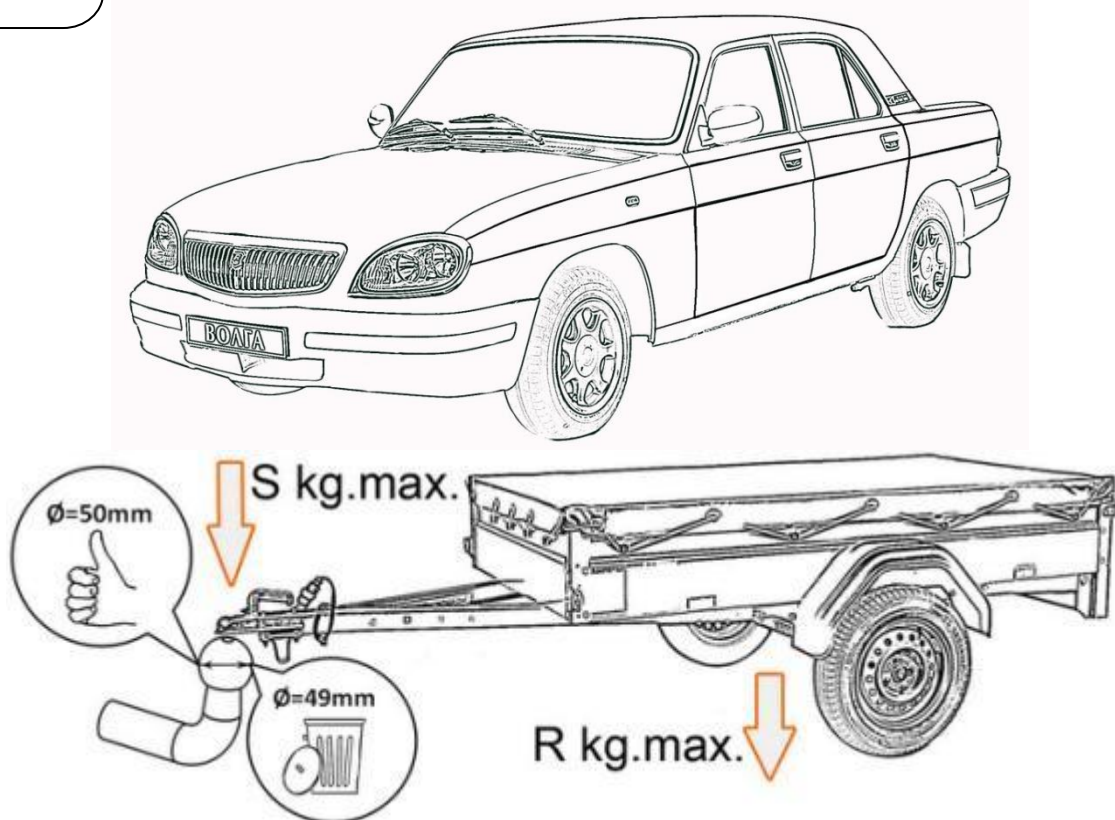


№ за
каталогом

Г.6

ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ **ГАЗ 3110,31105 (седан 1996-2009)**



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Тягово-зчіпний пристрій (надалі по тексту ТЗП) № за каталогом **Г.6.** виготовлений згідно ТУ У 34.3-2614208315-001: 2009 та призначений для зчіплювання та буксирування автомобіля з причепами різних моделей категорії О1 та О2.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

S- Технічно допустиме статичне вертикальне навантаження на кульовий палець=75кг.

R- Терніно допустима максимальна маса причепа =1300кг.

T-технічно допустима максимальна маса автомобіля = 1950кг.

M - максимальна вага ТЗП = 15кг.

D- Теоретичне значення горизонтальних сил між причепом та автомобілем =6, 8 kN

D=g T R: T+R g-прискорення вільного падіння =9, 81 м/с.

ІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЗП

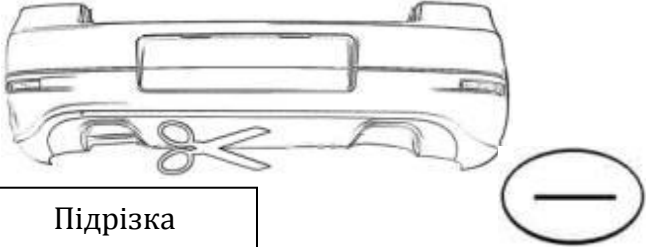
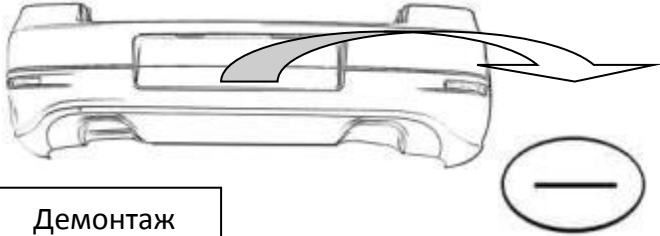
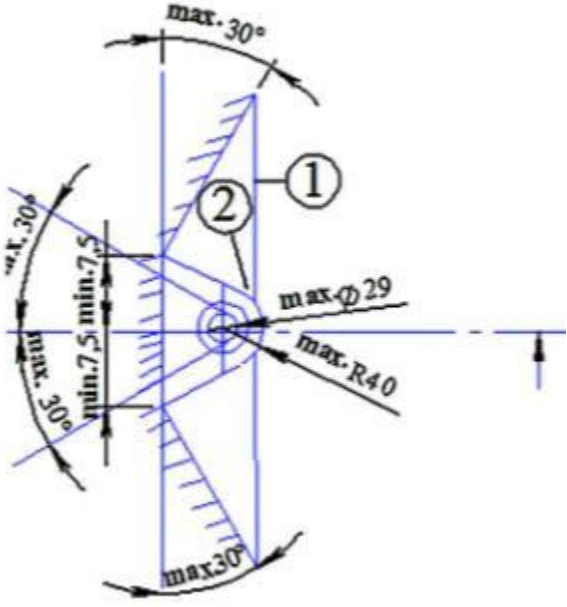
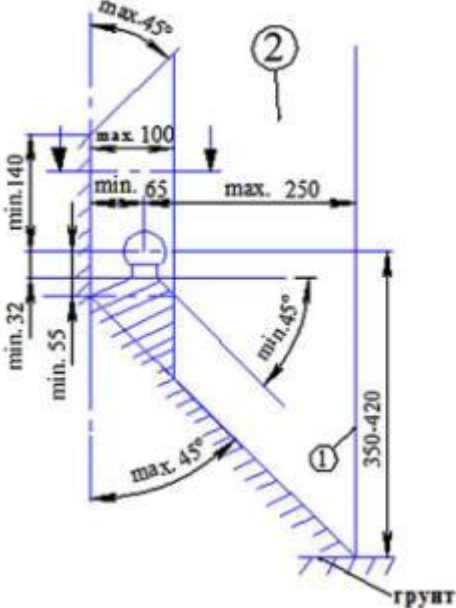
Роботи по монтажу ТЗП рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** відключити акумуляторну батарею, поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. Тягово-зчіпні пристрої повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані параметри вільного простору та розміри висоти, зазначені на мал..1. згідно ДСТУ UN/ECE R 55-01:2004. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км. пробігу) момент затяжки мети зів згідно таблиці.

РОЗМІР	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Nm	9	20	45	75	120	190

Перед кожним використанням причепа необхідне очищення та змащування кульового пальця змащувальним матеріалом (літол, солідол..). Після фіксації причепа **обов'язковим є використання страхувальник ланцюгів**. На автомобілях з додатковим обладнанням для паркування (парктронік) можливий збій в роботі, так як балка ТЗП та кульовий палець можуть знаходитись в зоні дії датчиків, тому необхідно відрегулювати зону дії датчика або відключити. Якщо автомобіль оснащений:

1. Система електронного контролю зі змінною напругою.
2. Автомобіль з мультиплексною проводкою.
3. Система CAN BUS data (з бортовим комп'ютером)
4. Система CHECK CONTROL
5. Система з виявленням перегорілих ламп (SFL)
6. Система живлення освітлення з маленьким напругою.
7. Світлодіодна система освітлення. необхідно додатково встановити модуль узгодження)


В автомобілях оснащених такими системами пряме підключення до задніх ліхтарів роз'єму для ТСУ призведе до пошкодження вашого автомобіля. Тому Вам необхідно додатково придбати модуль узгодження (можна замовити на нашому підприємстві).

 Підрізка	 Демонтаж
1-Вертикальна площина, що обмежена габаритними розмірами колісного транспортного засобу. 	2- Вільний простір. 

СПОСІБ УСТАНОВКИ.

Фаркоп приставити до нижньої частини кузова та намітити майбутні отвори. Отвори у лонжероні потрібно просвердлити, під болт M12. З сторони багажника потрібно просвердлити отвори під втулку M21x35 та M21x55 (за допомогою фрези). З сторони багажника у просвердлені отвори встановити втулки та спец-пластини. До нижньої частини автомобіля приставити фаркоп та зафіксувати болтами M12x90 та M12x100. Кронштейн кріплення коло шару зафіксувати болтами M12x100. Приєднати кульовий палець та підрозетну планку за допомогою болтів M12x65. Приєднати електроустаткування. Болти, шайби, гайки та місця свердління обробити засобом типу Мовіль.

ПАКУВАЛЬНИЙ АРКУШ

	ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ	1		БОЛТ M12x65	2
	ЕЛЕКТРО ПАКЕТ	-		БОЛТ M12x100	2
	ВУШКО ПІДРОЗЕТНЕ	1		БОЛТ M12x90	4
	ШАЙБА Ø12x5	8		ГАЙКА M12	8
	ВТУЛКА 21x55	4		ГРОВЕР Ø12	8
	ВТУЛКА 21x35	2		Спец-шайта	6

Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ТЗП складає 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ТЗП. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ТЗП в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ТЗП або в відділ контролю за тел..0433524882.

Тягово-зчіпний пристрій № за каталогом виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ У34.3-2614208315-001:2009 і придатний до експлуатації.

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	